

# Manual de Instrucciones

# Mod. MP 8 R



## Características:

- *Peso: 1.200 grs.*
- *Entrada de aire: 8 mm.*
- *Boquillas de 6, 7 y 8 mm.*
- *Materiales de primera calidad, aluminio, latón y acero inoxidable.*
- *Consumo de aire: 145 l. /m. a 3,50 Kg. /cm<sup>2</sup>.*
- *Capacidad del depósito: 5 l.*
- *Sistema de alimentación: Gravedad*
- *Funcionamiento aire continuo*

## Instrucciones de funcionamiento:

*Las boquillas de 6 y 7 mm. Son para productos de mediana viscosidad y la boquilla de 8 mm. para productos de alta viscosidad.*

Aplicaciones *de revestimientos textiles sobre superficies de mediana extensión.*

## CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1° *Se entiende sólo y exclusivamente contra todo defecto de fabricación.*
- 2° *El plazo de vigencia es de 1 año a contar desde la fecha de compra.*
- 3° *La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones o servicios técnicos.*
- 4° *Queda excluida de toda garantía la máquina:*
  - *Cuya avería se deba a golpes, caídas y similares.*
  - *Que haya sido desmontada anteriormente a su recepción en nuestras dependencias.*

Mod: **MP 8 R**  
N° de serie:

Fecha de compra:

Comprador:  
Dirección:  
Ciudad:

Sello del distribuidor:

## Limpieza y mantenimiento:

- *Para efectuar la limpieza, se vaciará el depósito de producto. Se llenará dicho depósito de agua o del diluyente adecuado y se pulveriza hasta que quede totalmente limpio, secar la pistola.*
- *Y por último, engrasar debidamente todo los puntos donde el desgaste de los mismos sean mayores, como la aguja, roscas, gatillo, etc.*

## Ficha de seguridad:


- *No usar la pistola en aquellas operaciones para las que no ha sido diseñada.*
- *Lea todas las advertencias de los productos que utilice.*
- *Utilizar mascarillas homologadas.*
- *No dirigir la pistola hacia persona o animales.*
- *Antes de cualquier reparación, desconectar de la red de aire comprimido.*
- *Usar en un área bien ventilada donde no existan riesgos de explosión ni fuego.*
- *No superar nunca la presión de 5 bar.*
- *Una vez finalizado el trabajo, cerrar totalmente el regulador de producto n° 14 para prevenir el vaporizado indeseado de la pintura.*



# Despiece MP 8 R

Ref. 038RV

NÚM.	REF.	DENOMINACIÓN
1	50160B	Embudo
2	50145B	Abrazadera
3	501461B	Tuerca boquilla
4	502606B	Boquilla Ø 6
4	502608B	Boquilla Ø 8
6	500061B	Anillo sejer, 2 unidades
7	50150B	Gatillo
8	50586B	Eje gatillo, 1 unidad
9	50152B	Prensa estopa
10	50153	Juego juntas, 4 unidades
11	50154B	Caja guía
12	50164B	Aguja
13	501561B	Muelle, 1 unidad
14	50157B	Regulador de producto
15	50203	Conjunto abanico
16	50111B	Racor entrada de aire
17	50112	Tuerca y espiga

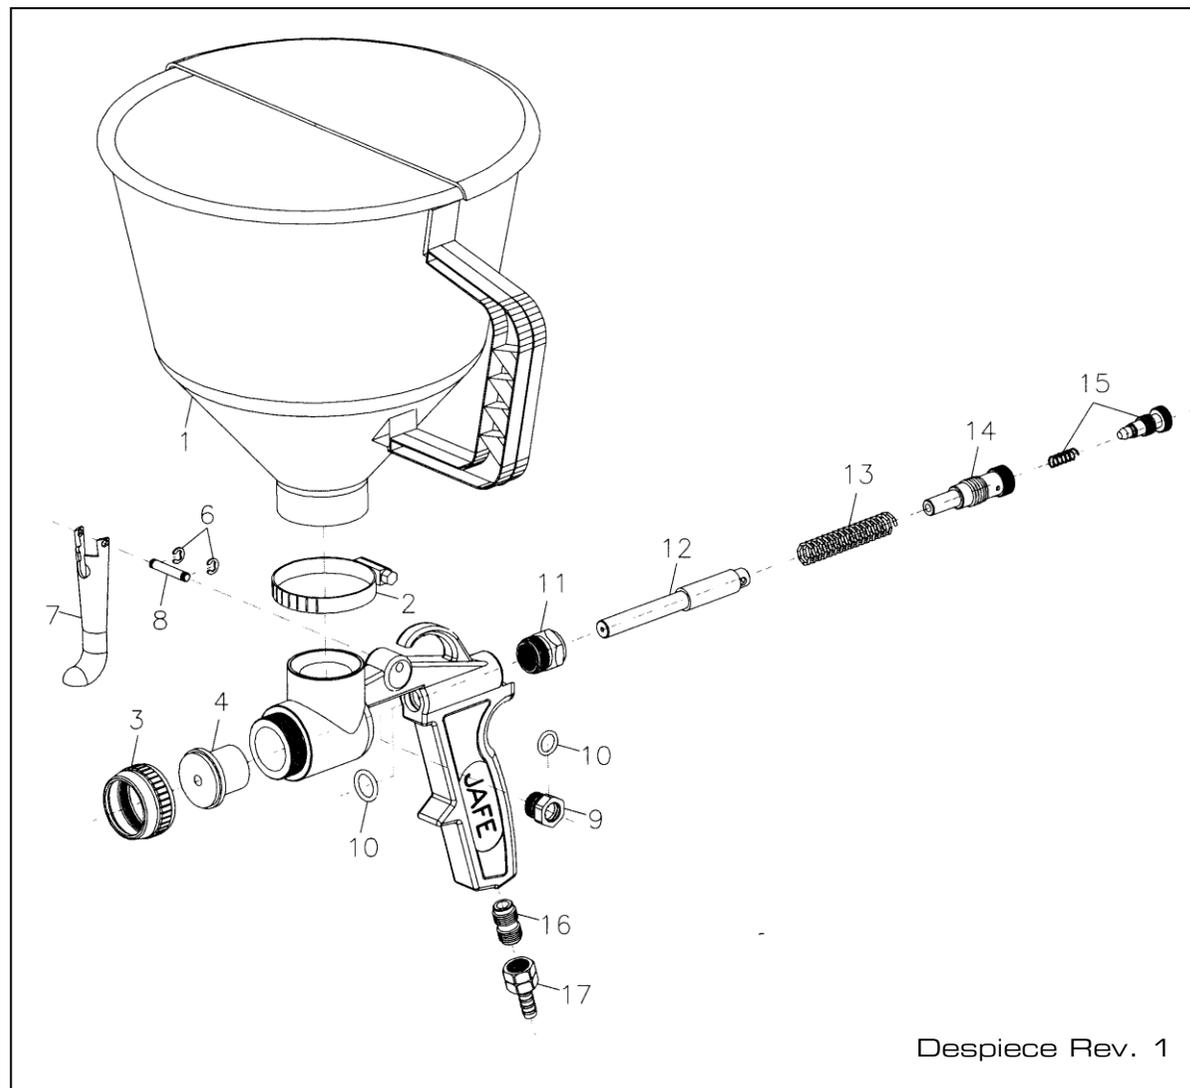

Despiece Rev. 1

Ref. Manual: 810603014

# Manual de Instrucciones

## MP 8R VALVULA



### Características:

- *Peso: 1.200 grs.*
- *Entrada de aire: 8 mm.*
- *Boquillas de 6, 7 y 8 mm.*
- *Materiales de primera calidad, aluminio, latón y acero inoxidable.*
- *Consumo de aire: 145 l. /m. a 3,50 Kg. /cm<sup>2</sup>.*
- *Capacidad del depósito: 5 l.*
- *Sistema de alimentación: Gravedad*
- *Funcionamiento aire continuo*

### Instrucciones de funcionamiento:

*Las boquillas de 6 y 7 mm. Son para productos de mediana viscosidad y la boquilla de 8 mm. para productos de alta viscosidad.*

Aplicaciones *de revestimientos textiles sobre superficies de mediana extensión.*

### CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1° *Se entiende sólo y exclusivamente contra todo defecto de fabricación.*
- 2° *El plazo de vigencia es de 1 año a contar desde la fecha de compra.*
- 3° *La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones o servicios técnicos.*
- 4° *Queda excluida de toda garantía la máquina:*
  - *Cuya avería se deba a golpes, caídas y similares.*
  - *Que haya sido desmontada anteriormente a su recepción en nuestras dependencias.*

*Mod: MP 8R VALVULA*

*Fecha de compra:*

*Nº de serie:*

*Comprador:*

*Dirección:*

*Ciudad:*

*Sello del distribuidor:*

### Limpieza y mantenimiento:

- *Para efectuar la limpieza, se vaciará el depósito de producto. Se llenará dicho depósito de agua o del diluyente adecuado y se pulveriza hasta que quede totalmente limpio, secar la pistola.*
- *Y por último, engrasar debidamente todo los puntos donde el desgaste de los mismos sean mayores, como la aguja, roscas, gatillo, etc.*

### Ficha de seguridad:


- *No usar la pistola en aquellas operaciones para las que no ha sido diseñada.*
- *Lea todas las advertencias de los productos que utilice.*
- *Utilizar mascarillas homologadas.*
- *No dirigir la pistola hacia persona o animales.*
- *Antes de cualquier reparación, desconectar de la red de aire comprimido.*
- *Usar en un área bien ventilada donde no existan riesgos de explosión ni fuego.*
- *No superar nunca la presión de 5 bar.*
- *Una vez finalizado el trabajo, cerrar totalmente el regulador de producto nº 14 para prevenir el vaporizado indeseado de la pintura.*



# Despiece MP 8RVALVULA

Ref. 038RVALVULA

NÚM.	REF.	DESCRIPTION
1	50160B	Embudo
2	50145B	Abrazadera
3	50566B	Tuerca Boquilla
4	502606B	Tip Ø 6
4	502608B	Tip Ø 8
6	500061B	Anillo sejer, 2 unidades
7	50150B	Gatillo
8	50586B	Eje gatillo, 1 unidad
9	50152B	Prensa estopa
10	50153	Juego juntas, 4 unidades
11	50371B	Caja guía
12	50567B	Aguja
13	501561B	Muelle, 1 unidad
14	504231B	Junta, 1 unidad
15	50266B	Regulador de producto
16	50022B	Conjunto abanico
17	10CR1/4HBLISTER	Racor entrada de aire

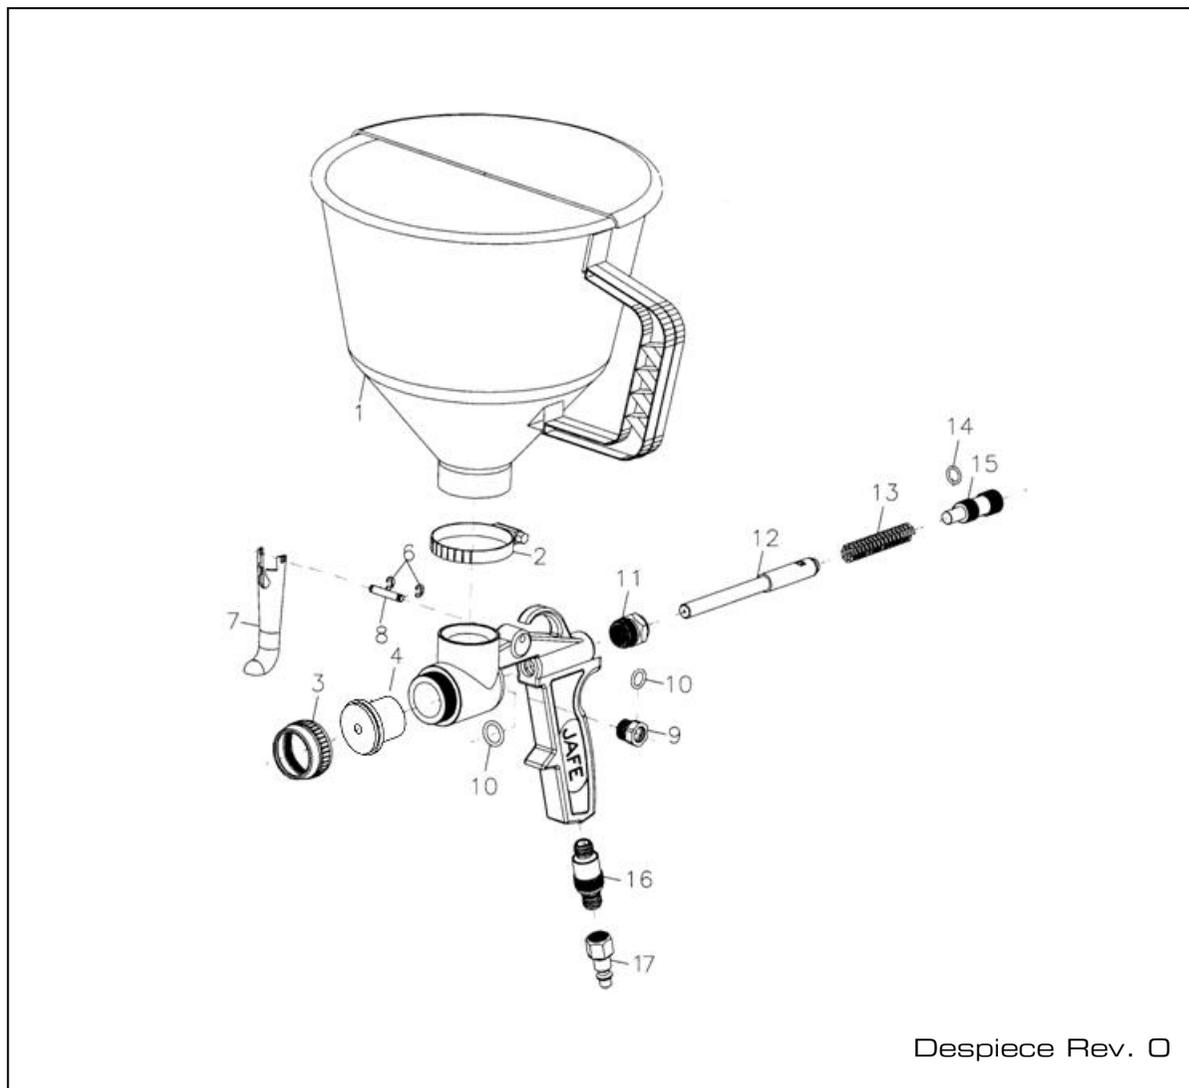

Despiece Rev. 0